LIXIL
INAX

ユニットバスルーム

# BL認定品（BYシリーズ・BPシリーズ）取扱説明書（追補版）

ユニットバスルーム取扱説明書と本書（追補版）を合わせてご覧ください。
照明ランプの交換方法については、本書をご覧ください。

## ■照明のランプの交換方法

お使いの照明器具の品番、ランプの種類をご確認ください。
照明器具ソケット、またはソケット周辺に品番・ランプ種類表示ラベルがあります。

下表で適合ランプを確認します。
※確認結果をマークしておくと、次回のランプ交換が簡単になります。

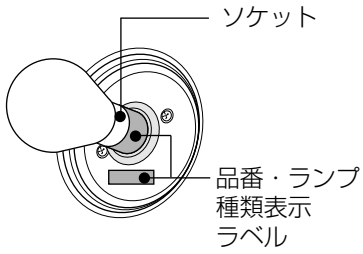


### ● 円筒形照明のランプの交換方法

❶ 照明スイッチを切ります。

❷ グローブを左に回して取り外します。

❸ 新しいランプに交換します。

❹ グローブを右に回してガタつき、ゆるみのないように取り付けます。

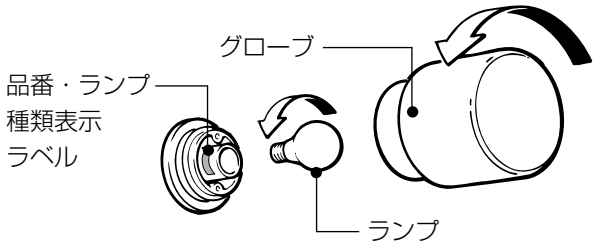


〈適合ランプ〉

| 照明器具の品番 | ランプ名称 | ランプ品番 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|
| LW-C6-4A | ホワイト電球 60W形54W | LW100V54W | AC100V |
| EFD-C1-1A | 蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下）<br>形状：D形、またはA形 | EFD15EL<br>EFA15EL | |

### ONE POINT ワンポイント

**電球形蛍光ランプの使用について**

・蛍光ランプの種類



A形
（一般電球形）

D形
（発光管露出形）

**電球形蛍光ランプ使用時のご注意**

・梱包箱に記載されている注意事項をよく読みお使いください。梱包箱に「密閉型器具対応」の表示があるものをご使用ください。
・G形（ボール電球形）、R形（レフランプ形）は使用できません。火災の恐れがあります。
・電球形蛍光ランプは点灯するまでに数秒かかったり、点灯後、明るくなるまでに少し時間がかかります。
※故障ではありません。

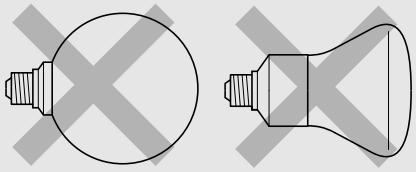

G形
（ボール電球形）

R形
（レフランプ形）